

Bienvenido(a). Este manual te ayudará a conocer los accesorios de tu decodificador TECHNO TREND/KATHREIN (SATELITAL), así como la forma de conectarlo a tu TV.

1. Decodificador TECHNO TREND/KATHREIN (SATELITAL) y accesorios

DECODIFICADOR TECHNO TREND/KATHREIN (SATELITAL)



ACCESORIOS

CONTROL REMOTO




CONECTOR DE ENERGÍA



CABLE RCA



TARJETA

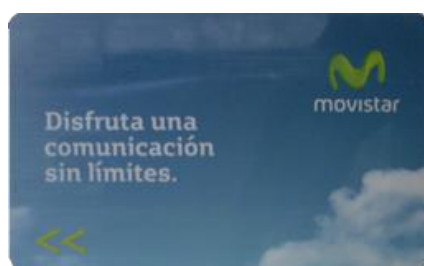

SPLITTER



CABLE COAXIAL



2. TIPO DE CONEXIONES

Ahora, te mostramos el decodificador **TECHNOTREND/KATHREIN** (SATELITAL), y como conectarlo a tu TV. Realiza los siguientes pasos:

2.1 Vista frontal y lateral



Ranura de inserción de tarjeta

Inserte la tarjeta donde muestra el círculo 1.

ON/OFF:

Botón de encendido/apagado: Permite encender y apagar el decodificador.

Select:

Botón Select: Permite subir y bajar volumen con los botones ▲▼

2.2 Vista posterior



- **Conexiones**

Ahora, te mostramos como conectar el decodificador a tu TV. Realiza los siguientes pasos:


Paso 1: Conecta el cable RCA (cable rojo, amarillo y blanco), donde muestra el círculo 1.

Paso 2: Si tienes un cable de Súper-video, reemplaza al cable amarillo del RCA y conéctalo donde muestra el círculo 2.

Paso 3: Conecta el cable coaxial en la entrada IN, donde muestra el círculo 3.

Paso 4: Conecta el cable de energía donde muestra el círculo 4.

Finalmente, el siguiente gráfico te muestra los accesorios y la forma correcta de conectar tu decodificador **TECHNOTREND/KATHREIN (SATELITAL)**, a tu TV.

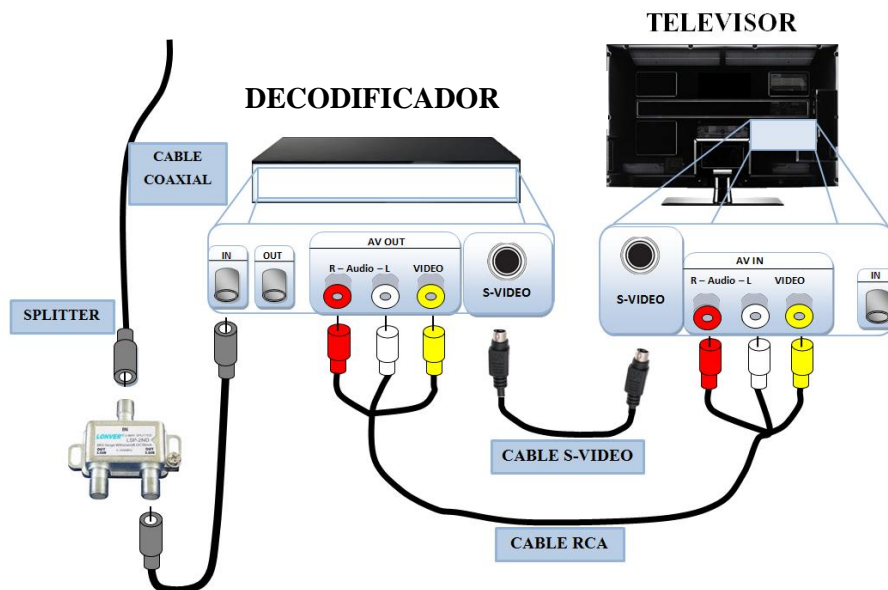

Si luego de realizar estos procedimientos no logras acceder, comunícate al 104 o al 0-800-11-800, canal de averías Movistar TV, para ayudarte a solucionar el inconveniente.